

PRIMO

**HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG**

VOETENBAD
BAIN DE PIEDS
FUSSBAD



VB1

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE



*Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
 Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieure.
 Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere heranziehung.*

1.	GARANTIE NL GARANTIE FR GARANTIE DE	4 5 6
2.	RECYCLAGE INFORMATIE INFORMATION DE RECYCLAGE RECYCLING INFORMATIONEN	8 8 9
3.	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMaatregelen MESURES DE SÉCURITÉ SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	10 14 19
4.	ONDERDELEN PIECES BESTANDTEILE	11 16 21
5.	GEBRUIK UTILISATION GEBRAUCH	12 16 21
6.	FUNCTIES FONCTIONS FUNKTIONEN	12 17 22
7.	ACCESSOIRES ACCESSOIRES ZUBEHÖR	13 17 22
8.	ONDERHOUD EN REINIGING ENTRETIEN ET NETTOYAGE WARTUNG UND REINIGUNG	13 18 23

1. GARANTIEBEPALING

Dit apparaat heeft een garantietermijn van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket.

Geachte Klant,
Circa 95 % van de klachten zijn helaas terug te voeren op bedieningsfouten en kunnen zonder problemen opgelost worden als u telefonisch, per e-mail of per fax contact opneemt met onze speciaal voor u opgerichte service.
Daarom verzoeken wij u eerst gebruik te maken van onze Hotline voordat u uw apparaat opstuurt of naar de winkel terugbrengt. Hier zullen wij u helpen - zonder dat u daarvoor uw huis hoeft te verlaten.

VERSTUREN VAN DEFECT TOESTEL :

Indien Uw apparaat defect is binnen de garantietermijn van 3 jaar, dan mag U het toestel, samen met Uw kassaticket, bijgevoegde volledig ingevulde antwoordkaart of een omschrijving van defect en een nota met Uw naam, adres en telefoonnummer GRATIS opsturen via de Post naar onderstaand adres.

PRIMO

P/A ANTWERPEN X

NOORDERLAAN 395

2099 ANTWERPEN X

Het opsturen van het toestel kan vanuit eender welk postkantoor in België. Hier ontvangt u dan een barcode waarmee uw pakket onmiddellijk gratis wordt opgestuurd. U krijgt hierbij ook meteen een bewijs dat uw pakket verstuurd werd. U hoeft geen andere vermeldingen, zoals “port betaald door de bestemming”, te gebruiken.

Zorg ervoor dat het toestel voldoende verpakt is. U mag hiervoor gebruik maken van de originele verpakking of een andere stevige doos.

Indien de garantietermijn van 3 jaar verstreken is, vallen alle kosten ten laste van de consument. Hierbij moet U steeds rekening houden dat de portkosten, het uurloon en de gebruikte onderdelen dienen betaald te worden.

VOOR HET GROOTHERTOOGDOM LUXEMBURG

Gelieve het defecte toestel niet terug te sturen, maar telefonisch contact op te nemen met onze dienst naverkoop op het nummer 0032/14 21 85 71.

1. GARANTIE

Nous accordons une garantie de 3 ans sur ce produit à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matériel, en se réservant le droit de décider

si certaines pièces doivent être réparées ou échangées. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l'usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à valeur de l'appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie est accordée sur base du ticket de caisse.

Cher Client,
environ 95% des réclamations sont malheureusement dues à une mauvaise manipulation; il y est à remédier sans problèmes tout simplement en vous mettant en contact via téléphone, mail ou fax avec notre centre de services installé expressément à cet effet.
En conséquence, veuillez vous adresser à notre service en ligne avant d'expédier l'appareil ou avant de l'apporter chez le revendeur: Notre assistance en ligne vous évitera de vous déplacer.

ENVOYER VOTRE APPAREIL DEFECTUEUX :

Si votre appareil est défaillant durant le délai de garantie de 3 ans, vous pouvez envoyer votre appareil ensemble avec votre ticket de caisse, la carte de réponse complètement et dûment rempli ou une note avec la description du défaut, vos coordonnées complètes dont votre nom, adresse et numéro de téléphone le tout GRATUITEMENT par la Poste à l'adresse sous-mentionnée.

PRIMO

P/A ANTWERPEN X

NOORDERLAAN 395

2099 ANTWERPEN X

Vous pouvez envoyer votre appareil de n'importe quel bureau de poste en Belgique. Là, vous recevrez un code barre avec lequel votre paquet sera envoyé immédiatement et gratuitement. Vous obtenez ainsi tout de suite une preuve que votre paquet a été envoyé. Autres indications ou autres mentions comme 'port payé par le destinataire' ne sont pas nécessaires.

Veillez à ce que l'appareil soit bien emballé. Utilisez l'emballage original ou n'importe quelle autre boîte. Si le délai de garantie de 3 ans est écoulé, tous les frais sont à la charge du client. Remarquez à ce propos que les frais de port, le salaire horaire et les pièces utilisées devront être payés.

POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Veillez ne pas renvoyer votre appareil défectueux, mais contacter notre service après-vente au numéro suivant : 0032/14 21 85 71.

PRIMO. - DOMPEL 9 - 2200 HERENTALS - tel : 014/21 85 71

1. GARANTIE

Auf dieses Gerät gilt eine 3-Jahre-Garantie ab Kaufdatum. Während der Garantielaufzeit trägt der Verkäufer die alleinige Haftpflicht für Mängel, die nachweislich auf Material oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei derartigen Mängeln wird das Gerät repariert oder notfalls ersetzt. Die Garantie ist verwirkt, wenn die Mängel auf grobe Handhabung, auf die Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder auf Eingriffe Dritter zurückzuführen sind. Als Garantieschein gilt der Kassenzettel.

*Sehr geehrter Kunde,
circa 95% der Reklamationen sind leider auf Bedienungsfehler zurückzuführen und können ohne Probleme behoben werden, wenn Sie sich telefonisch, per e-mail oder per Fax mit unserem extra für Sie eingerichteten Service in Verbindung setzen.
Wir möchten Sie daher bitten, bevor Sie Ihr Gerät einsenden oder zur Kaufstätte zurückbringen, unsere Hotline zu nutzen. Hier werden wir Ihnen - ohne dass Sie Wege auf sich nehmen müssen - helfen.*

VERSAND IHRES DEFEKTEN GERÄTS

Falls Ihr Gerät innerhalb der 3-Jahre-Garantie einen Defekt erleidet, können Sie es zusammen mit dem Kassenzettel, vollständig ausgefüllte Antwortkarte oder einem Begleitzettel, auf dem Sie Ihren Name, Ihre Adresse und Telefonnummer angeben, GRATIS an nachfolgende Adresse senden.

PRIMO

P/A ANTWERPEN X

NOORDERLAAN 395

2099 ANTWERPEN X

Der Versand des Geräts ist möglich aus jedem Postamt in Belgien. Hier empfangen Sie dann einen Strichkode womit Ihr Paket gleich gratis aufgeschickt wird. Sie bekommen hiermit ebenfalls eine Versandtbestätigung Ihrem Packet. Andere Angaben wie "Porto für den Empfänger" sind nicht nötig.

Achten Sie immer darauf, dass Sie dem Gerät gut in die Originalverpackung oder in irgendwelche Dose verpacken. Nach Ablauf der 3-Jahre-Garantie gehen alle Kosten zu Lasten des Verbrauchers. Die Reparaturkosten umfassen in diesem Fall das für Ersatzteile.

FÜR DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG

Bitte senden Sie das kaputte Gerät nicht zurück, sondern nehmen Sie telefonisch unter folgender Nummer Kontakt mit uns auf : 0032/14 21 85 71.

NAAM

NOM

ADRES

ADRESSE

ADRES

POSTCODE

CODE POSTAL LOCALITE

POSTCODE

PLAATS

LOCALITE

WOHNORT

TEL :

E-MAIL :

DEFECT :

DEFAULT :

DEFEKT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. RECYCLAGE INFORMATIE



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.

2. INFORMATION DE RECYCLAGE



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

2. RECYCLING INFORMATIONEN



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für des Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMaatregelen


Om de veiligheid te garanderen moet u deze handleiding grondig doornemen. Bewaar de handleiding, zodat u ze later eventueel nogmaals kunt raadplegen. Alleen gebruiken zoals beschreven in de handleiding.

- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke, sensoriele of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis indien deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Onderhoud en reiniging van het toestel mag niet gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen.
- Opgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals :
 - Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen.
 - Boerderijen.
 - Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter.
 - Gastenkamers, of gelijkaardige.
- Gebruik het apparaat niet binnen een afstand van 1 meter van een douche of badkuip.

- Het apparaat mag niet gebruikt worden met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.
- Het gebruik van zeep of olie is niet toegestaan. Dit zal de levensduur van het toestel doen afnemen
- ⚠ • Giet nooit kokend water in het toestel, dit om brandwonden te voorkomen.
- Ga nooit rechtstaan in het voetenbad. Gebruik het toestel enkel al zittend.
- Het voetenbad mag uitsluitend gebruikt worden voor het masseren van de voeten.
- Wij raden u aan om eerst uw arts te raadplegen bij been- en /of voetklachten, zoals aderontstekingen, spataderen, uitslag en open wonden.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u het voetenbad vult of leegmaakt.
- Het apparaat is niet geschikt voor medisch gebruik.

4. ONDERDELEN

1. Deksel met accessoires
2. Luchtjets
3. Massagewiel
4. Max-aanduiding
5. Opzetstuk accessoires
6. Keuzeknop
7. Puimsteen
8. Accessoire voor massage
9. Borstel

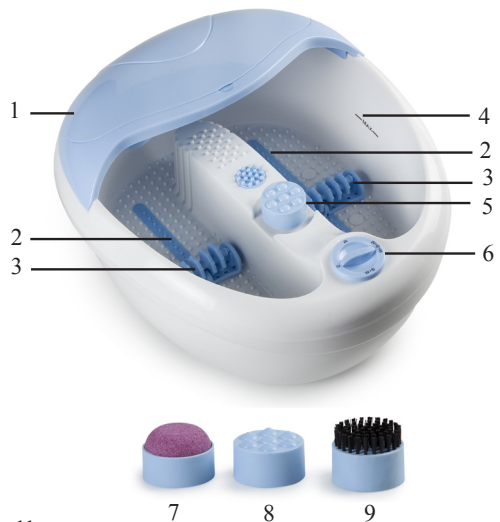


5. GEBRUIK

- Correct gebruik van het toestel zal de bloedcirculatie stimuleren.
- Reinig uw voeten alvorens het toestel te gebruiken.
- Gebruik het toestel nooit zonder water.
- Vul het voetenbad met warm water en zet het voor een gemakkelijke stoel.
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. De antislip-voetjes zullen er voor zorgen dat het toestel niet kan wegglijden.
- Controleer of de draaiknop in de "0" positie staat, voordat u het apparaat op het stroomnet aansluit. Steek de stekker in het stopcontact.

 Let op: Vul het voetenbad nooit verder dan de maximum aanduiding!

- Plaats uw voeten op de daarvoor bestemde massagewielen en kies één van de onderstaande functies. De massagewielen kunnen eenvoudig uit het toestel verwijderd worden door deze naar boven te trekken. Let hierbij op dat u niet alleen het wielje zelf, maar ook de steun uit het voetenbad verwijderd.

 Het apparaat zal het water op een comfortabele temperatuur houden, maar zal het water niet opwarmen. De afkoeling van het water zal vertraagd worden. Wanneer u dus koud water in het toestel doet, zal dit niet warmer worden.

6. FUNCTIES

Verwarming + luchtbellen + massage (W + B + M)

- Vul het voetenbad tot aan de max-aanduiding met warm water.
- Zet de draaiknop op de stand (W + B + M).
- Het toestel zal het water op een comfortabele temperatuur houden, het toestel zal zachtjes beginnen trillen, en de luchtbellen zullen door de luchtjets komen.

Verwarming + luchtbellen (W + B)


- Vul het voetenbad tot aan de max-aanduiding met warm water.
- Zet de draaiknop op de stand (W + B).
- Het toestel zal het water op een comfortabele temperatuur houden en de luchtbellen zullen door de luchtjets komen.

Massage (M)

- Vul het voetenbad tot aan de max-aanduiding met water. Bij deze functie kan u ook koud water gebruiken.
- Zet de draaiknop op stand (M).
- Het toestel zal zachtjes beginnen trillen, waardoor u een rustgevende massag zal krijgen.

7. ACCESSOIRES

1. Puimsteen om eelt te verwijderen
2. Intense algemene massage
3. Borstel om de voetzool diepgaand te reinigen

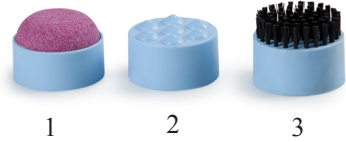

Deze accessoires dienen afzonderlijk gebruikt te worden en zullen er voor zorgen dat u een betere bloeddoorstroming in uw voeten krijgt.

Plaats het gewenste accessoire op de aandrijfas, en druk vervolgens met uw voetzool op het accessoire. De motor zal beginnen draaien.



De motor is uitgerust met een ingebouwde beveiliging. Wanneer er een te grote druk wordt uitgeoefend op de motor, of de motor geraakt oververhit, zal deze functie stoppen met werken. Laat het toestel even afkoelen, alvorens deze functie terug te gebruiken.

Wij raden u aan om het toestel niet langer dan 15 minuten te gebruiken.

8. ONDERHOUD EN REINIGING

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Reinig het toestel na elk gebruik, dit om te voorkomen dat er vuil in de gaatjes onderaan het toestel komt. Opstapeling van vuil in de gaatjes zal er voor zorgen dat het massage-effect zal afnemen.
- Spoel het toestel uit met water. Zorg er voor dat het toestel niet wordt ondergedompeld in water. Wij raden u aan om het toestel nadien met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel te reinigen. Spoel daarna het voetenbad uit en droog het af.
- Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Dit zou schade kunnen toebrengen aan uw toestel.
- Gebruik van tijd tot tijd een desinfecterend reinigingsmiddel.
- Bewaar het toestel na gebruik op een droge plaats.

3. MESURES DE SECURITE

Lisez attentivement ce mode d'emploi afin de vous garantir votre sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour un usage ultérieur. Cet appareil est conçu pour un usage domestique et peut seulement être utilisé selon les instructions décrites ci-dessous :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Attention: l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et

autres environnements à caractère résidentiel;

- des environnements du type chambres d'hôtes.

- N'utilisez pas l'appareil à moins de 1 mètre d'une douche ou d'une baignoire.
- L'appareil ne peut être utilisé avec des pièces qui ne sont pas recommandées ou fournies par le fabricant.
- L'utilisation de savon ou d'huile n'est pas autorisée, car ils réduiraient la durée de vie de l'appareil
- Ne versez jamais d'eau bouillante dans l'appareil, afin d'éviter toute brûlure.
- Ne vous mettez jamais debout dans la bassine.
N'utilisez l'appareil que lorsque vous êtes en position assise.
- La bassine ne peut être utilisée que pour masser les pieds.
- Nous vous conseillons de commencer par consulter votre médecin en cas d'affections aux jambes et/ou aux pieds, telles que phlébites, varices et plaies ouvertes.
- Retirez la fiche de la prise lorsque vous remplissez ou videz la bassine.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à des fins médicales.



4. PIÈCES

1. Couvercle avec accessoires
2. Jets d'air
3. Roue de massage
4. Indication du niveau maximum
5. Embout pour accessoires
6. Bouton de sélection
7. Pierre ponce
8. Accessoire de massage
9. Brosse



5. UTILISATION

- Une utilisation correcte de l'appareil permettra de stimuler la circulation sanguine.
- Lavez vos pieds avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil sans eau.
- Remplissez la bassine d'eau chaude et placez-la devant une chaise confortable.
- Placez l'appareil sur une surface plane. Les pieds antidérapants empêcheront l'appareil de glisser.
- Vérifiez si la molette se trouve bien en position « 0 » avant de raccorder l'appareil au réseau électrique. Introduisez la fiche dans la prise.



Attention : ne remplissez jamais la bassine au-delà de l'indication du niveau maximum !

- Placez vos pieds sur les roues de massage prévues à cet effet et sélectionnez une des fonctions mentionnées ci-dessous. Les roues de massage peuvent être facilement retirées de l'appareil en les tirant vers le haut. Attention, n'oubliez pas que ce faisant, outre la roue elle-même, vous enlevez également le support de la bassine.



L'appareil maintiendra l'eau à une température confortable, mais sans la réchauffer. Le refroidissement de l'eau sera ralenti. Si vous versez de l'eau froide dans l'appareil, celui-ci ne la chauffera donc pas.

6. FONCTIONS

Chauffer + bulles d'air + massage (W + B + M)

- Remplissez la baignoire d'eau chaude jusqu'à l'indication du niveau maximum.
- Placez la molette en position (W + B + M).
- L'appareil maintiendra l'eau à une température confortable et commencera à vibrer doucement. Les jets d'air produiront des bulles.

Chauffer + bulles d'air (W + B)


- Remplissez la baignoire d'eau chaude jusqu'à l'indication du niveau maximum.
- Placez la molette en position (W + B)
- L'appareil maintiendra l'eau à une température confortable et les jets d'air produiront des bulles.

Massage (M)

- Remplissez la baignoire d'eau jusqu'à l'indication du niveau maximum. Avec cette fonction, vous pouvez également utiliser de l'eau froide.
- Placez la molette sur la position (M).
- L'appareil commencera à vibrer doucement, ce qui vous permettra de profiter d'un massage reposant.

7. ACCESSOIRES

1. Pierre ponce servant à enlever les callosités.
2. Massage général intense.
3. Brosse servant à nettoyer la plante des pieds en profondeur.

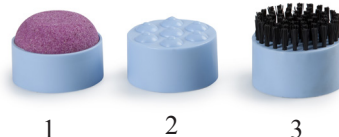

Ces accessoires doivent être utilisés séparément et vous permettront d'améliorer la circulation du sang dans vos pieds. Placez l'accessoire souhaité sur l'axe d'entraînement, puis appuyez dessus avec la plante de votre pied. Le moteur commencera à tourner.



Le moteur est équipé d'une sécurité intégrée. Lorsqu'une pression trop importante est exercée sur le moteur, ou si ce dernier surchauffe, cette fonction en arrêtera le fonctionnement. Laissez l'appareil refroidir avant de réutiliser cette fonction.

Nous vous conseillons de ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 15 minutes.

8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE


- Retirez la fiche de la prise de courant.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation, afin d'éviter que des crasses ne se glissent dans les petits trous situés au bas de l'appareil. Toute accumulation de saleté dans ces petits trous aura pour conséquence de réduire l'effet de massage.
- Nettoyez l'appareil avec de l'eau. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas immergé dans de l'eau. Nous vous conseillons de nettoyer ensuite l'appareil avec un chiffon humide et un produit d'entretien doux. Puis, rincez la bassine et séchez-la.
- N'utilisez aucun produit d'entretien abrasif ou agressif, qui risquerait d'endommager votre appareil.
- Utilisez de temps à autre un produit d'entretien désinfectant.
- Après utilisation, rangez l'appareil dans un endroit sec.

3. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss diese Gebrauchsanleitung sorgfältig gelesen werden. Dieses Gerät wurde für Benutzung im Haushalt hergestellt und darf ausschließlich entsprechend den nachstehend aufgeführten Anweisungen benutzt werden.


- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, mentalen und motorischen Behinderungen benutzt werden, sofern diese unter Aufsicht stehen, oder ausreichende Anleitungen zum Gebrauch des Gerätes bekommen haben, so dass sie die Gefahren bei der Benutzung des Gerätes kennen.
- Die Pflege und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, dass dies unter Aufsicht passiert und es sich um Kinder handelt, die älter als 8 Jahre sind und im Voraus ausreichend über den Gebrauch/die Wartung informiert worden sind.
- Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät nicht in Anwesenheit von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Achtung: das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung gebraucht werden.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder in einem ähnlichen Umfeld geeignet wie zum Beispiel:
 - Küchenecke für Personal von Geschäften, Büros und ähnlichen beruflichen Umgebungen
 - Bauernhöfe
 - Hotel- und Motelzimmer und andere Umgebungen mit einem residenzartigen Charakter

- Gästezimmer oder ähnliche Zimmer

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von weniger als 1 Meter von einer Dusche oder Badewanne.
- Das Gerät darf nicht mit Teilen benutzt werden, die nicht vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden.
- Die Benutzung von Seife oder Öl ist nicht erlaubt. Dies würde die Lebensdauer des Gerätes verkürzen.
-  • Gießen Sie zur Vermeidung von Brandwunden kein kochendes Wasser in das Gerät.
- Stellen Sie sich niemals aufrecht ins Fußbad. Benutzen Sie das Gerät nur im Sitzen.
- Das Fußbad darf nur zum Massieren der Füße benutzt werden.
- Wir empfehlen, bei Bein- und/oder Fußbeschwerden, Krampfadern, Ausschlag und offenen Wunden, zunächst Ihren Hausarzt zu konsultieren.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Fußbad füllen oder leeren.
- Das Gerät ist nicht zur medizinischen Verwendung geeignet.

4. BESTANDTEILE

1. Deckel mit Zubehör
2. Luftjets
3. Massagerad
4. Maximalanzeige
5. Aufsätze
6. Auswahlknopf
7. Bimsstein
8. Accessoires für die Massage
9. Bürste

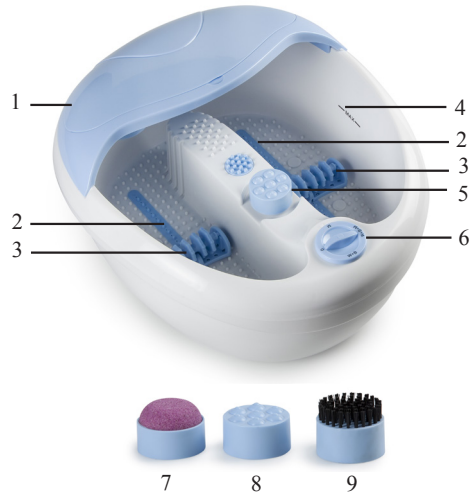

5. GEBRAUCH

- Die korrekte Verwendung des Gerätes regt den Kreiskauf an.
- Reinigen Sie Ihre Füße vor der Benutzung des Gerätes.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Wasser.
- Füllen Sie das Fußbad mit warmem Wasser, und platzieren Sie es vor einen bequemen Stuhl.
- Stellen Sie das Gerät auf einen flachen Untergrund. Die Antirutsch-Füße verhindern das Verrutschen des Gerätes.
- Prüfen Sie, ob der Drehknopf in der "0"-Position steht, bevor Sie das Gerät ans Stromnetz anschließen. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

! Achtung: füllen Sie das Fußbad nie weiter auf als bis zur Maximalanzeige!

- Platzieren Sie Ihre Füße auf die dafür bestimmten Massageräder, und wählen Sie eine der nachstehenden Funktionen aus. Die Massageräder können einfach aus dem Gerät entfernt werden, indem sie nach oben gezogen werden. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie nicht nur das Rad selber, sondern auch die Halterung aus dem Fußbad entfernen.

! Das Gerät hält das Wasser auf einer angenehmen Temperatur, wärmt es jedoch nicht auf. Die Abkühlung des Wassers verzögert sich. Wenn Sie daher kaltes Wasser in das Gerät geben, wird es nicht wärmer.

6. FUNKTIONEN

Beheizung + Luftblasen + Massage (W + B + M)

- Füllen Sie das Fußbad bis zur Maximalanzeige mit warmem Wasser.
- Stellen Sie den Drehknopf auf (W + B + M).
- Das Gerät hält das Wasser auf einer angenehmen Temperatur. Das Gerät fängt sanft zu vibrieren an, und die Luftblasen entströmen den Luftjets.

Beheizung + Luftblasen (W + B)


- Füllen Sie das Fußbad bis zur Maximalanzeige mit warmem Wasser.
- Stellen Sie den Drehknopf auf (W + B).
- Das Gerät hält das Wasser auf einer angenehmen Temperatur, und die Luftblasen entströmen den Luftjets.

Massage (M)

- Füllen Sie das Fußbad bis zur Maximalanzeige mit Wasser. Bei dieser Funktion können Sie auch kaltes Wasser verwenden.
- Stellen Sie den Drehknopf auf (M).
- Das Gerät fängt sanft zu vibrieren an, sodass Sie eine entspannende Massage erhalten.

7. ZUBEHÖR

1. Bimsstein zu Entfernung von Schwielen
2. Intensive allgemeine Massage
3. Bürste zur Tiefenreinigung der Fußsohle

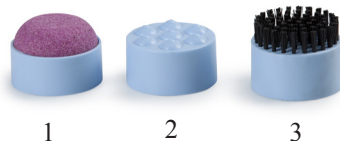

Diese Zubehörteile werden separat benutzt und sorgen für eine bessere Durchblutung Ihrer Füße. Platzieren Sie das gewünschte Zubehörteil auf die Antriebsachse, und drücken Sie anschließend Ihre Fußsohle auf das Accessoire. Der Motor springt an.



Der Motor ist mit einer eingebauten Sicherung ausgestattet. Wenn zu großer Druck ausgeübt wird, oder sich der Motor überhitzt, hört diese Funktion auf, zu arbeiten. Lassen Sie das Gerät kurz abkühlen, bevor Sie diese Funktion erneut verwenden.

Wir empfehlen, das Gerät nicht länger als 15 Minuten zu benutzen.

8. WARTUNG UND REINIGUNG

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung, damit kein Schmutz in die Öffnungen unten am Gerät gelangt. Die Anreicherung der Schmutzpartikel in den Öffnungen verursacht eine Abnahme des Massage-Effekts.
- Spülen Sie Gerät mit Wasser aus. Achten Sie darauf, dass Sie Gerät nicht untertauchen. Wir empfehlen, das Gerät mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Spülen Sie anschließend das Fußbad aus, und trocknen Sie es ab.
- Benutzen Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Diese könnten Ihrem Gerät schaden.
- Setzen Sie von Zeit zu Zeit ein Desinfektionsmittel ein.
- Bewahren Sie das Gerät nach der Benutzung an einem trockenen Ort auf.

WEBSHOP

Volgende onderdelen voor : VB1

kunnen makkelijk via onze webshop besteld worden.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	AANTAL	EENHEIDS- PRIJS	TOTAAL
Accessoire voor massage	VB1-massage		3.00 €	
Borstel	VB1-brush		3.00 €	
Puimsteen	VB1-rock		3.00 €	
Massagewiel (2 stuks)	VB1-wheel		4.00 €	
Deksel	VB1-lid		4.00 €	
verzendkosten		1	3.75 €	3.75 €
TOTAAL				

WEBSHOP

Les accessoires suivants pour : VB1

peuvent facilement être commandés sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
Accessoire de massage	VB1-massage		3.00 €	
Brosse	VB1-brush		3.00 €	
Pierre ponce	VB1-rock		3.00 €	
Roue de massage (2 pcs)	VB1-wheel		4.00 €	
Couvercle	VB1-lid		4.00 €	
Frais de transport		1	3.75 €	3.75 €
TOTAL				

WEBSHOP

Folgende Bestandteile für : VB1

können leicht über unseren Webshop bestellt werden.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	ANZAHL	EINZEL- PREIS	GESAMT
Accessoires für die Massage	VB1-massage		3.00 €	
Bürste	VB1-brush		3.00 €	
Bimsstein	VB1-rock		3.00 €	
Massagerad (2x)	VB1-wheel		4.00 €	
Deckel	VB1-lid		4.00 €	
Versandkosten		1	3.75 €	3.75 €
GESAMT				

PRIMO

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

VB1